

In diesen Anweisungen finden Sie die Informationen zum richtigen Einsatz der gerahmten ACRYAL-Fenster von ACRYFORM.

Falls Sie die benötigten Informationen nicht finden, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail:

info@acryform.com



WÄHREND DER FAHRT

Während der Fahrt müssen alle Fenster vollständig zugemacht sein.



SONNENSCHUTZ

Der Sonnenschutz darf niemals bei direkter Sonneneinstrahlung verwendet werden. Wenn Sie den Sonnenschutz bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden, selbst nur für kurze Zeit, staut sich die Hitze zwischen Fenster und Sonnenschutz, was zu einer Beschädigung des Fensters führen kann.




Die maximale Öffnung des Sonnenschutzes darf zwei Drittel der Fensteröffnung nicht überschreiten.



REINIGUNG

Verwenden Sie niemals scheuernde und ätzende Substanzen oder Lösungsmittel wie Terpentin, Spiritus oder Geschirrspülmittel an Fenstern, da diese das Acryl und/oder den Druck beschädigen. Es wird empfohlen die Reinigung mit reichlich Wasser oder einem milden Reiniger für Acryl durchzuführen. Verwenden Sie immer einen feuchten Schwamm oder ein feuchtes, weiches Tuch, da die Reinigung mit einem trockenen Tuch das Acryl beschädigen und Kratzer hinterlassen kann. Reinigen Sie die Fenster niemals mit einem Hochdruckreiniger. Auch eine Autowäsche kann die Scheiben beschädigen und Kratzer oder andere Schäden verursachen.

Acryl kann schnell zerkratzt werden. Bitte beachten Sie die oben genannten Reinigungsanweisungen, um Kratzer oder andere Schäden wegen der unsachgemäßen Reinigung zu vermeiden.

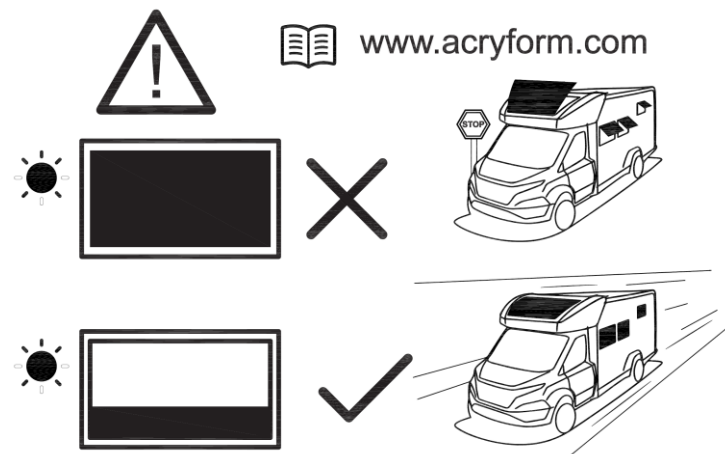

KONDENSATION

Auf dem Fenster oder zwischen beiden Scheiben kann sich Kondenswasser bilden. Das bedeutet nicht, dass etwas mit dem Fenster nicht stimmt oder dass es undicht ist. Es handelt sich um ein natürliches Phänomen, das durch unterschiedliche Innen- und Außentemperaturen, Luftfeuchtigkeit und Eigenschaften des Acryls selbst verursacht wird. Das Kondenswasser wird sich nach einiger Zeit auflösen. In den meisten Fällen lässt sich Kondenswasserbildung durch eine ausreichende Belüftung des Fahrzeugs verhindern.

AUF- UND ZUMACHEN DER FENSTER

Ihre Fenster sind mit Griffen und Streben mit Griffschraube ausgestattet. Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um die häufigsten Schäden zu vermeiden:

Griffen mit Knöpfen:

Drücken Sie beim Öffnen/Schließen des Griffs immer den Knopf.



Stufenlose Feststeller:

Ziehen oder drücken Sie das Fenster mit ausreichender Kraft, um die Bremse in den Fensterfeststellern zu überwinden.

Streben mit Griffschraube:

Lösen Sie immer den Knopf, bevor Sie das Fenster schließen. Ziehen Sie beim Öffnen des Fensters den Knopf an der gewünschten Fensterposition fest an. Ziehen Sie immer die Knöpfe an beiden Streben fest und lösen Sie sie, bevor das Fenster bewegen.



Die Fensterschere und der Griff sind so konzipiert, dass unterschiedliche Positionen des Fensters möglich sind.

Offene Position:

Wenn der Griff zur Fenstermitte zeigt, kann das Fenster entsprechend seiner Feststeller geöffnet werden.

Belüften:

Wenn sich der Griff in der Nut des Fanghakens befindet, befindet sich das Fenster in der Lüftungsposition.

Geschlossene Position:

Ein Fenster ist vollständig geschlossen, wenn der Griff an der Innenseite der Schere geschlossen ist.

Achten Sie beim Lüften oder Schließen des Fensters auf die richtige Position aller Griffe. Wenn sich nicht alle Griffe in der gleichen Position befinden, kann es zu Verformungen und Durchbiegungen des Fensters kommen.



ACRYFORM-Fenster sind hochwertige Fenster aus Acrylmaterial.

Wenn Sie diese Hinweise befolgen, bleiben Ihre Fenster lange in gutem Zustand.

Auch Fenster bedürfen einer regelmäßigen Wartung und wir empfehlen, sie mindestens einmal im Jahr von Ihrem Händler überprüfen zu lassen.